


ÜBERGANGSMANSCHETTE

Montageanleitung


ASCHL[®]
EDELSTAHL IN BESTFORM

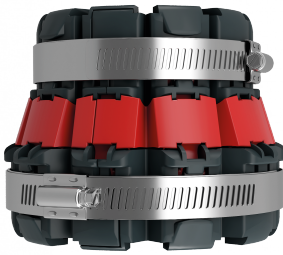


EIGENSCHAFTEN

Material: EPDM
Abgastemperatur bis 120°C
Überdruckdicht bis zu 1,5 bar
geprüft nach DIN EN 14241-1
Durchmesserausgleich bis zu 38 mm

1. Ermittlung beider Rohrdurchmesser und Vergleich des Spannbereiches der zu montieren geplanten Manschette.

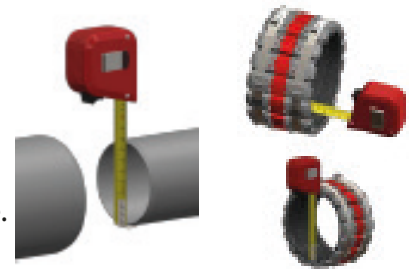


2. Die Rohrenden mit gleichem $\varnothing$ werden ca. 40 mm tief eingeführt. -> Markierung am Rohr!
Rohre mit unterschiedlichem $\varnothing$ werden ca. 30 mm tief eingeführt. -> Markierung am Rohr!

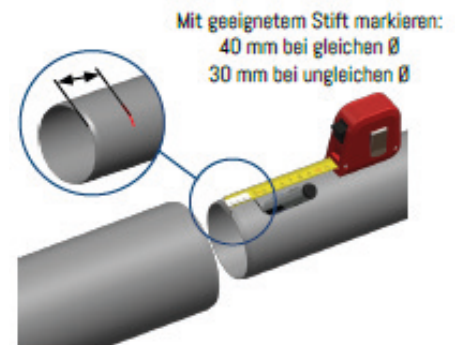


3. Nach Ermittlung der beiden AD der zu verbindenden Rohre die Manschette durch abwechselndes Drehen an den Spannschellen an den größeren Rohrdurchmesser heranführen.

4. Die Manschette auf das Ende des größeren Rohres bis zur Markierung aufschieben, im Anschluss die Spannschlösser handfest anziehen. Mit dem 2. Rohr gleich verfahren.

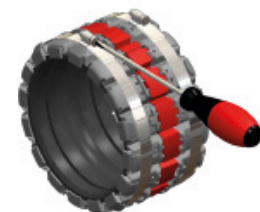

5. Beide Spannschlösser mit einem Drehmoment von 10 Nm anziehen

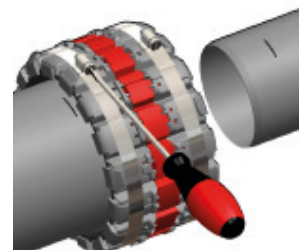

Diese Montagehinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Montage obliegt dem Fachhandwerk. Bei der Montage der Übergangsmanschette sind sämtliche Vorschriften, Normen und Regelwerke zu beachten!